

LAINE • VIISTE • TASA

ASENNUS



Muotopaneelien asennus poikkeaa hieman perinteisistä paneeleista.

Nopein tapa, joka ei riko paneelien käyttöpintaa, on kiinnittää paneelit naulaimella suoraan naaraspontista pohjaan tai koolauksiin. Myös valmiit metalliset 4 mm paneelikiinnikkeet mahdollistavat siistin ja ehjän asennuksen. Paneelien asennussuunta ja eri muotojen rytmittely vaikuttavat olennaisesti valmiin puupinnan ulkonäköön. Pintakäsittely kannattaa tehdä jo ennen paneelien asennusta.

Huom! Jos halutaan, että Laine-, Viiste-, Tasa-sarjan paneelit muodostavat yhtenäisen näköistä pintaa, jossa valon avulla yksittäisten paneelien saumat katoavat, tulee paneelit asentaa naaraspontti valoon päin. Mahdollista listoittamista helpottaaksesi voit aloittaa ja lopettaa vaakapaneloinnin Tasa-paneelilla.

Asennusalueen alustan tulee olla suora ja koolausten väli K60 cm. Paneelien kiinnityksessä riittää 60 cm väli. Pohjaksi sopii kaikenlaiset alustat ja kiinnitystapa valitaan alustan materiaalin mukaan. Puutalossa paneelit voi naulata suoraan alustaan, mutta betoni- tms. kovassa materiaalissa kiinnitystä varten tarvitaan koolaukset.


Tasalämpöisissä ja kuivissa sisätiloissa paneelit voidaan myös liimata suoraan alustaan, mutta tällöin liima-aineen tulee olla joustavaa ja erityisesti rakentamiseen soveltuvaa. Kosteissa tiloissa puulle täytyy huomioida riittävät tuuletusraot, joista saa lisätietoja mm. Puuinfon panelointioppaasta (www.puuinfo.fi).

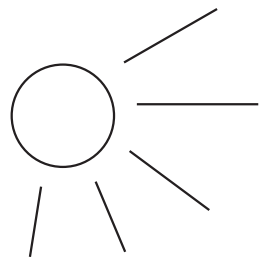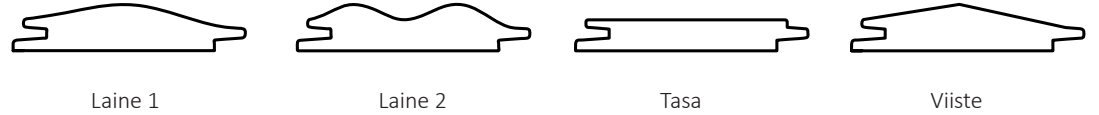

4 mm paneelikiinnike



naaraspontista piilokiinnitys (naulat tai hakaset)

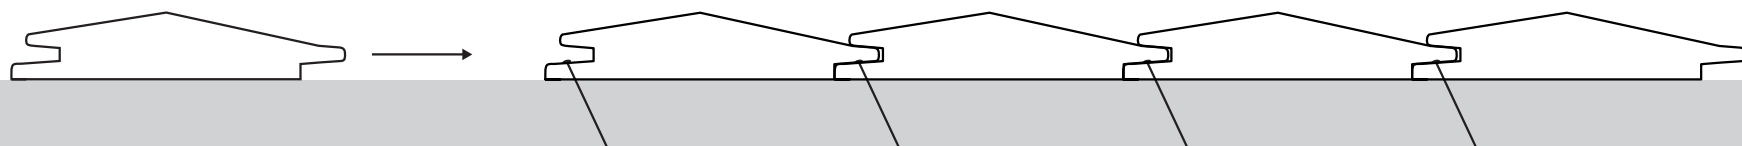

alusta / koolaus (pystykoolaus vaakapaneloinnille / vaakakoolaus pystypaneloinnille)