

Vedeneristekynnys

Sertifioidut classic malliset vedeneristekynnykset kylpyhuoneisiin ja märkätiloihin



Vedeneristekynnykset ovat tarkoitettu kylpyhuoneisiin ja tiloihin, joissa on lattiakaivo ja vesieristys. Se mahdollistaa vedeneristeen nousun lattiapinnasta suositusten mukaisesti. Kynnys myös mahdollistaa uivan parketin tai laminaatin elämisvaran, mutta sitä voi käyttää, vaikka vastakkaisella puolella olisi laatta tai vastaava.

Vedeneristekynnykset ovat tammea ja niitä on saatavana lakattuna tai valkolakattuna (vahva valkolakkaus).

Vedeneristekynnys on VTT:n testauksessa todettu hyvin kosteutta kestäväksi ja sille on myönnetty Sertifikaatti Nro VTT-C-11237-14
VTT:n testauselostus Nro VTT-S-03481-14.

Nykysuositusten mukaan kylpyhuoneissa ja muissa tiloissa, joissa on lattiakaivo, on vedeneristeen noustava jatkuvana vähintään 15 mm. valmiista lattiapinnasta.

Ovenkynnys saa molemmin puolin lattiaa korottua vain 20 mm. Määräys (RakMk F1) 2.1.2.

- Mahdollistaa vedeneristeen nousun lattiapinnasta suositusten mukaisesti.
- Kynnyksen korko on määräysten mukainen.
- Ovikarmi asennetaan kynnyksen päälle, jolloin se on paremmin kosteudelta suojassa.
- Kosteaan tilaan saadaan ilmanvaihtoon tarvittava tuuletusrako.
- Kynnys mahdollistaa uivan parketin tai laminaatin elämisvaran.
- Sertifioitu aito jalopuukynnys. Suomessa valmistettu, patentoitu tuote.

KIINNITYS




Kynnys kiinnitetään aluslattiaan (esim. betoni). Kynnystä käyttämällä saadaan vedeneriste nostettua yhtenäisenä seinää ja vedeneristekynnystä vasten. Alumiinilista peittää vedeneristemassan. Asennusvaiheessa kynnystä voidaan tarvittaessa korottaa esim. metallisten aluslevyjen avulla (jos eristettävään tilaan tulee paksu laatta), mutta silloinkin on huomioitava, että yleiset määräykset täyttyvät.

LAATOITUKSESSA HUOMIOITAVAA

Laatoituksessa on huomioitava tila alumiinilistalle, tila kynnyksen ja laatan väliin, johon vedeneriste nostetaan. Jotta alumiinilista peittäisi kynnyksen ja seinän välisen raon, voidaan asennuksessa alumiinilistan päitä muotoilla. Tarvittaessa tammista kiinnityslistaa voi työstää lattialle sopivaksi. Kiinnityslista kiinnitetään kynnykseen, sitä ei tule kiinnittää uivaan lattiaan. Alumiini- ja kiinnityslista kiinnitetään liimaamalla. Kiinnityksessä voi käyttää myös ruuveja, jolloin mahdollinen lattiamateriaalin vaihto myöhemmin on helpompaa.

VEDENERISTEEN NOSTO

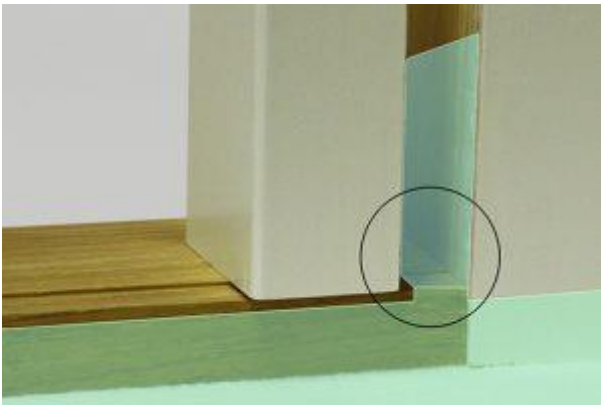

Asennuksessa olisi hyvä nostaa vedeneriste myös karmin takana olevaan runkorakenteen kulmaan.